

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 929 E15 (2008.11) T / 49 EEU



PKP 18 E

 **BOSCH**

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
ro Instrucțiuni originale

bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija



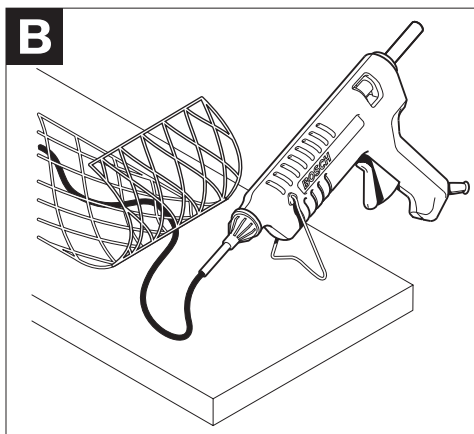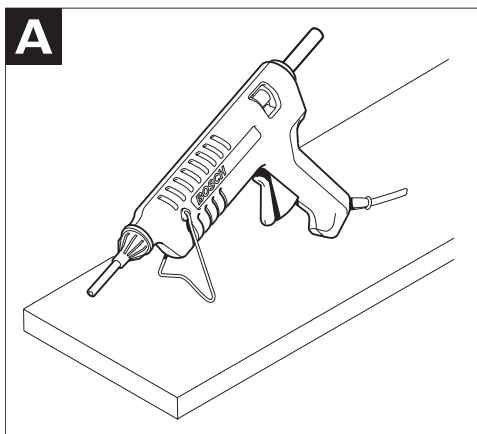

Bezpečnostní předpisy



Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

- ▶ **Nenechávejte zapnutou lepicí pistoli bez dozoru.**
- ▶ **Lepicí pistoli po použití spolehlivě odložte a nechte ji zcela vychladnout, než ji zabalíte.** Horká tryska může napáchat škody.
- ▶ **Lepicí pistoli udržujte daleko od deště a vlhka.** Vniknutí vody do lepicí pistole zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.** Kabel udržujte daleko od horka nebo oleje. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Před každým použitím zkontrolujte lepicí pistoli, kabel a zástrčku. Jestliže zjistíte poškození, lepicí pistoli nepoužívejte. Lepicí pistoli sami neotvírejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Poškozené lepicí pistole, kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Noste ochranné rukavice a nedotýkejte se horké trysky.** Existuje zde nebezpečí popálení.
- ▶ **Nenechte děti používat lepicí pistoli bez dozoru.** Děti se mohou zranit.
- ▶ **Pokud je nevyhnutelný provoz lepicí pistole ve vlhkém prostředí, pak použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Funkční popis

Určující použití

Lepicí pistole je určena k rychlému slepení čistých, suchých a nemastných materiálů pomocí horkého tavného lepidla.

Lepicí pistoli používejte pouze tehdy, pokud můžete všechny funkce zcela odhadnout a bez omezení provést nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

Zobrazené komponenty

Číslování vyobrazených komponent se vztahuje na zobrazení lepicí pistole na grafické straně.

- 1 Tryska
- 2 Tepelná ochrana
- 3 Tavné lepidlo
- 4 Tlačítko posuvu
- 5 Podpěrný třmen

Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Lepicí pistole	PKP 18 E	
Objednací číslo	0 603 264 5..	
Jmenovitý příkon		
– Nahřívání	W	200
– Udržování teploty	W	16
Doba nahřívání	min	7
Lepicí teplota	°C	200
Výkon lepení	g/min	20
Průměr tavného lepidla	mm	11
Délka tavného lepidla	mm	45–200
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,35
Třída ochrany		□/II

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230/240 V. Při nižších napětích a provedení specifických pro jednotlivé země se tyto údaje mohou lišit.

Prosím dbejte objednáčích čísel na typovém štítku Vaší lepicí pistole. Obchodní označení jednotlivých lepicích pistolí se mohou měnit.

Montáž

Našroubujte trysku **1**. Podpěrný třmen **5** nastrčte do vybrání na obou stranách lepicí pistole.

Provoz

Uvedení do provozu

- ▶ **Dbejte síťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku lepicí pistole. Lepicí pistole označené 230 V lze provozovat i na 220 V.

Zapnutí – vypnutí (viz obr. A)

Pro **zapnutí** lepicí pistole zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Lepicí pistoli nechte před zahájením práce ca. 7 min nahřát. K tomu odložte lepicí pistoli na podpěrný třmen **5**, jak je zobrazeno na obrázku. Pro **vypnutí** lepicí pistole vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- ▶ **Lepicí pistoli po použití spolehlivě odložte a nechte ji zcela vychladnout, než ji zabalíte.** Horká tryska může napáchat škody.

Pracovní pokyny

- ▶ **Při delších pracovních přestávkách vytáhněte síťovou zástrčku.**
- ▶ **Chraňte osoby a zvířata před horkou hmotou lepidla a před hrotem trysky.** Hmoty lepidla a hrot trysky mají teplotu 200 °C, je zde nebezpečí popálení. Pokud horká hmota lepidla zasáhne pokožku, dejte ihned postižené místo na několik minut pod proud studené vody. Nepokoušejte se odstranit lepicí hmotu z pokožky.

Díky akumulaci tepla lze používat lepicí pistoli po nahřátí i vypnutou. Je-li vytékající lepicí hmota hustá, zastrčte opět síťovou zástrčku do zásuvky.

Příprava lepení

Místa lepení musejí být čistá, suchá a bez tuku. Hladké povrchy před lepením zdrsňte.

- ▶ **Pro očištění míst lepení nepoužívejte žádná hořlavá rozpouštědla.** Zbytky rozpouštědla se mohou od horkého lepidla vznítit nebo mohou vyvíjet škodlivé výpary.

Teplota okolí a slepovaných dílců nesmí být chladnější než +5 °C a teplejší než +50 °C. Rychle chladnoucí materiály (např. ocel) kvůli lepší přilnavosti lepidla nahřejte, např. pomocí horkovzdušné pistole.

Lepení (viz obr. B)

Nechte nahřát lepicí pistoli. Zaveďte k danému materiálu vhodné tavné lepidlo **3** zezadu do lepicí pistole. Tlačte s mírným tlakem na tlačítko posuvu **4**.

Bodově naneste lepicí hmotu, při lepení pružných materiálů (např. textilu) jako klikatou čáru.

Slepované materiály stiskněte ihned po nanesení lepicí hmoty na ca. 30 s dohromady. Po ca. 5 min doby chladnutí je lepené místo zatížitelné.

Lepicí pistoli mezi procesy lepení odkládejte na podpěrný třmen **5**.

Zbytky lepidla odstraňte po vychladnutí pomocí ostrého nože. Lepená místa se nechají podle potřeby zahřátí opět uvolnit.

Lepená místa lze nalakovat.

Výměna trysek

Trysku **1** lze vyměnit pouze v teplém stavu. K tomu lepicí pistoli ca. 2 min nahřívajte.

- ▶ **Při výměně trysek noste ochranné rukavice. Zahřátou trysku uchopte pouze na tepelné ochraně **2**.** Na horkém hrotu trysky existuje nebezpečí popálení.

Novou trysku **1** rukou pevně utáhněte.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- ▶ **Před všemi pracemi na lepicí pistoli vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**
- ▶ **Lepicí pistoli udržujte čistou, abyste pracovali dobře a bezpečně.**

Vložené tavné lepidlo **3** nelze zadem odstranit z lepicí pistole.

Pokud lepicí pistole přes pečlivé postupy výroby a zkoušek někdy vysadí, nechte provést opravu v autorizovaném servisu pro elektronářadí Bosch.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů prosím nezbytně uvádějte 10-místné objednávací číslo podle typového štítku lepicí pistole.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách ke koupi, používání a nastavení výrobků a příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Lepicí pistole, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.








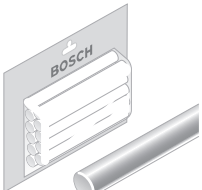

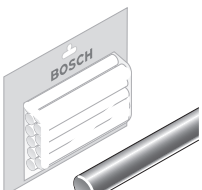




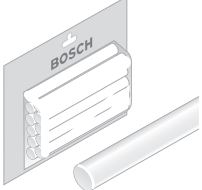


Nevyhazujte lepicí pistole do domovního odpadu!

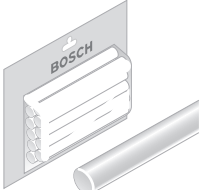Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních

zákonech musí být neupotřebitelné elektro-nářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

	2 607 001 176	 
	1 609 201 396	  
	2 607 001 177	
	2 607 001 178	
	1 609 201 241	
	1 609 202 428	
	1 609 202 555	